
AE-H1

GUIA DE ÍNICIO RÁPIDO


CHAMAR




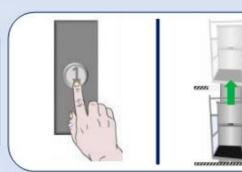


Pressionar continuamente até ao final do curso

SUBIR

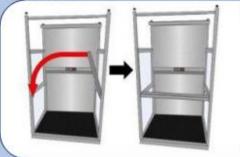

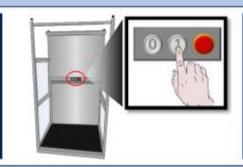





Fechar a cancela

Pressionar continuamente até ao final do curso

DESCER

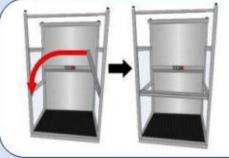

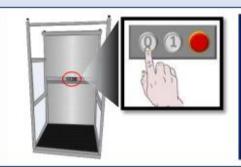



Fechar a cancela

Pressionar continuamente até ao final do curso

SEGURANÇA



Não colocar as mãos no exterior da cabine




Não colocar os pés no exterior da cabine



Atenção às pessoas sob a cabine. Alarme sonoro

Em caso de emergência pressionar o botão.

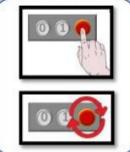

Para soltar rodar em sentido horário



